



Как правильно устанавливать дверцы в кирпичный камин

1. Дверца накладного типа:

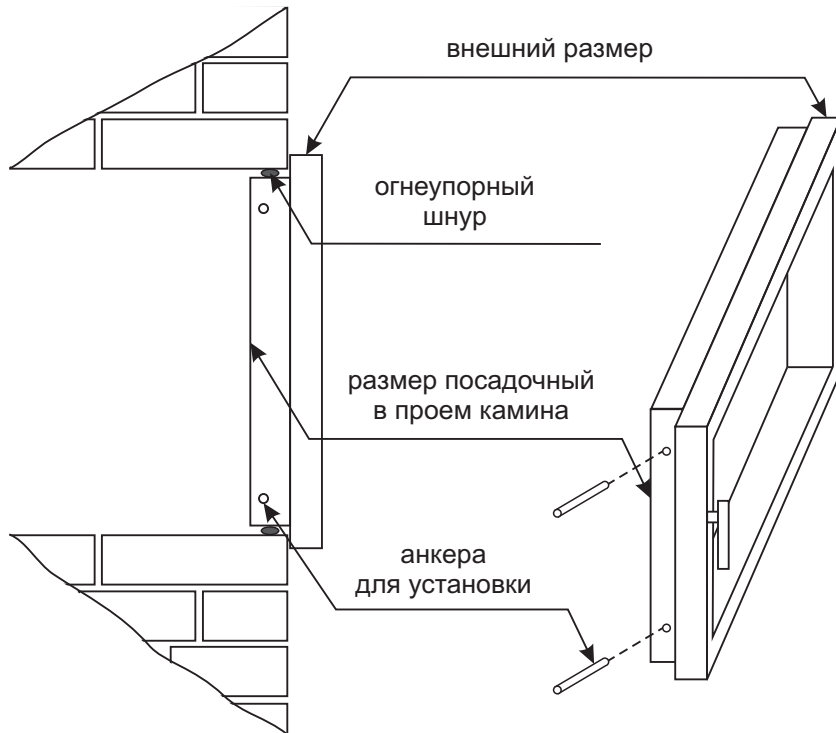

1. Дверца вставного типа:

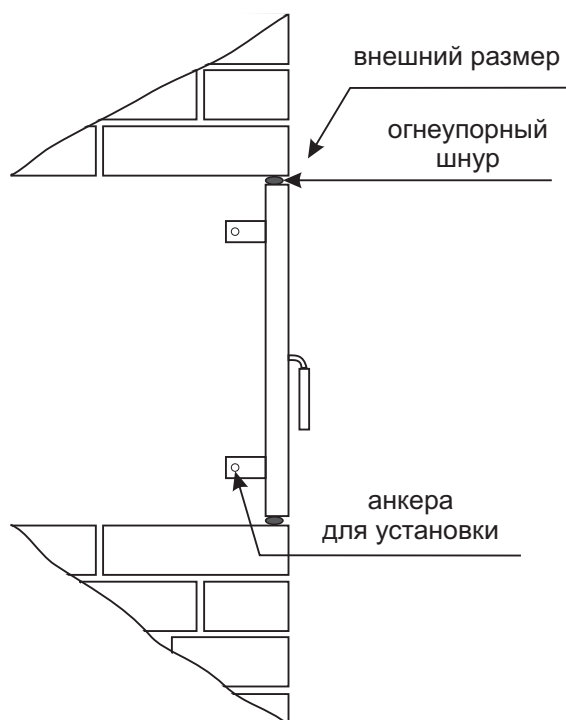

Инструкция по установке каминной двери.

1. Снять дверцу с петель.
 2. Раму без дверки установить в портал камина «на сухую» (предварительно подложить распорный клин толщиной 5 мм.) через монтажные отверстия в боковых панелях рамы отметить места для отверстий на стенках камина.
 3. Вынуть раму, просверлить отверстия.
 4. Выдавить герметик в каждое монтажное отверстие в стенах камина, приблизительно на 2/3 объёма отверстия (если установка осуществляется с помощью турбовинтов).
 5. Вставить раму в портал камина, совместив монтажные отверстия на ней с ранее просверленными.
 6. Временно закрепить раму любым удобным способом (распорными клиньями, упорами) в портале. Вкрутить турбовинты в отверстия. Закрепить раму с помощью распорных анкеров.
 7. **Аккуратно!** установить дверку в раму(коробку). Пользоваться дверью можно через 24 часа, после застывания герметика в местах крепления.
- Важно!!!** Не трогать дверки до застывания герметика, иначе коробка будет болтаться в проеме.
8. **ВНИМАНИЕ!!!** При первом использовании камина после монтажа двери необходимо протопить его в течении 1-1.5 часов со слегка приоткрытой дверкой (между ней и монтажной рамой должен оставаться просвет около 1 мм) для того, чтобы эмаль, которой окрашена дверь и рама, запеклась по всей поверхности конструкции, а также чтобы уплотняющий шнур не впекся в монтажную раму.